

Controlador ESP-LXME Guía de referencia rápida

PMS 348 + HALFTONES
BLACK + HALFTONES


PASOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO:

1. Horas de inicio de riego
 2. Días de riego
 3. Tiempos de riego por estación
- Para verificar: gire el dial hasta Probar todas estaciones/ Comprobar el sistema, seleccione Confirmar programas y revisar el resumen del programa.


*¿Tiene preguntas sobre la programación?
 Llame a (34) 91 632 48 10*

Programación básica


1 Fijar el idioma

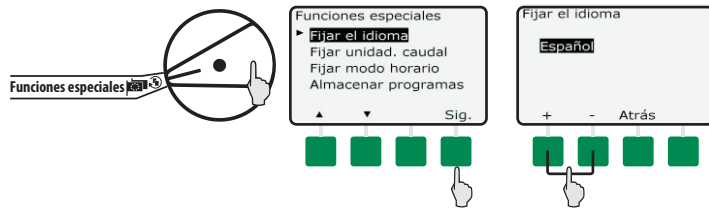

2 Fijar la fecha actual

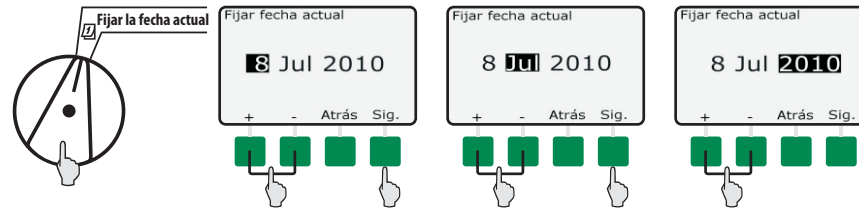


3 Fijar la hora actual

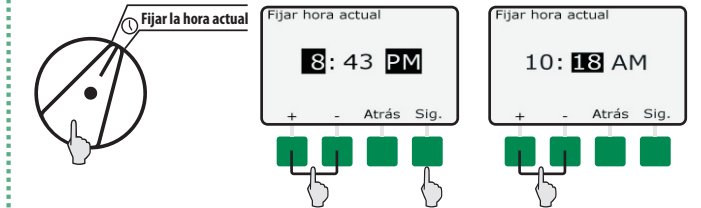


4 Fijar horas de inicio del riego



5 Seleccionar los días de riego - Ciclo personalizado

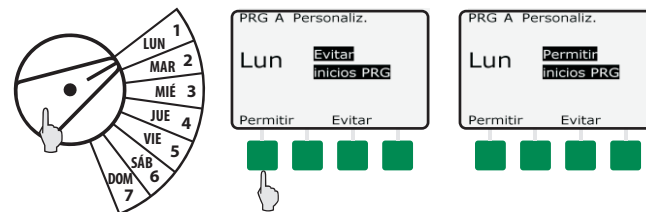

6 Ciclos de días de riego

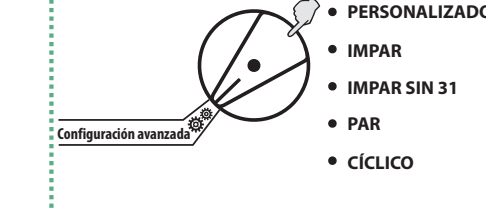


7 Fijar tiempos de riego por estación




Opciones riego manual

Riego manual Iniciar programa

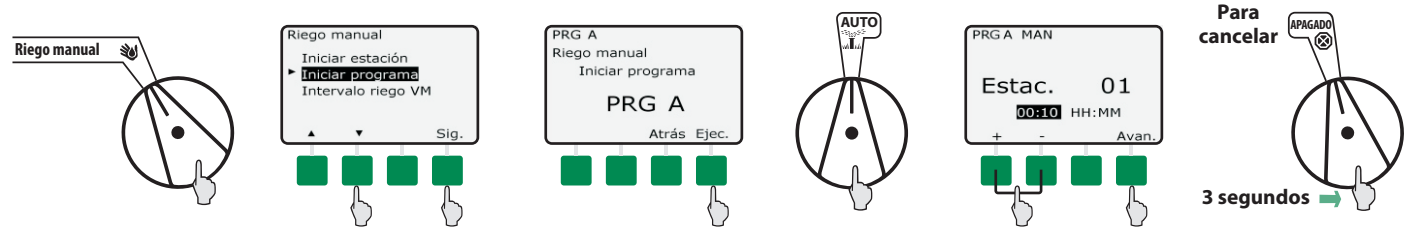


Riego manual Iniciar estación

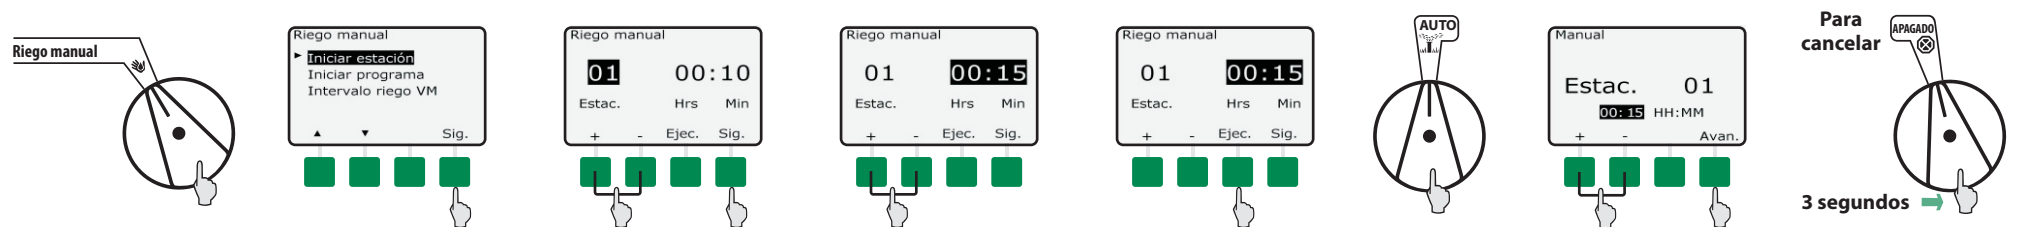


Solución de problemas

Probar todas las estaciones/Comprobar el sistema

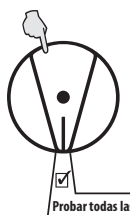

- Confirmar programas
 - Resumen de programa
 - Revisar programa
 - Tiempos de riego del programa
 - Tiempos de riego por estación
- Probar todas las estaciones
- Prueba de cables Raster

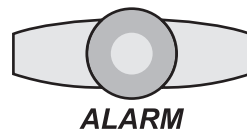

Alerta al usuario sobre condiciones que evitan el riego. Ponga el botón de Alarma en la posición del dial automático para ver mensajes de alarma.

Mensaje de alarma	Acción
Cortocircuito de estación	Pasar la prueba Raster, gire el dial hasta Probar todas las estaciones.
Sin módulos o sin módulo base	Comprobar / reinsertar módulos.
Alarma de caudal (sólo si está instalado el módulo inteligente de caudal)	Gire el dial hasta Estado de módulo y seleccione Ver alarmas de caudal.

LED de estación y módulo base	
Emitiendo destellos (rojo)	Módulo no reconocido, reinstalar. Cortocircuito de estación, ejecute la prueba Raster.
Fijo (rojo)	Reconociendo módulo correctamente. Programando una estación. La estación está en funcionamiento actualmente.
LED no encendido (oscuro)	Sin alimentación en el controlador. Sin actividad en la estación, comprobar tiempo de funcionamiento, tiempo de inicio o días de riego. Módulo no reconocido, reinstalar.

LED de módulo inteligente de caudal opcional	
Emitiendo destellos (azul)	El caudal activo está siendo supervisado por el sensor de caudal.

Consulte el manual del controlador ESP-LXME para ver opciones avanzadas de programación.

