

Português

RAIN BIRD®

ESP-RZ/RZX

Guia de Referência Rápida




Auto
Auto é o modo de funcionamento normal

- Prima a tecla **AUTO** para retomar o funcionamento normal.



Data / Hora

Acertar a data e hora actuais

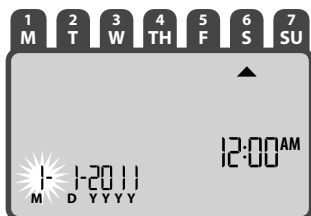


- Prima a tecla **DATA/HORA (DATE/TIME)**.
- Prima + **ou** – para ajustar a selecção actual.
- Prima **SEGUINTE (NEXT)** (ou **ANTERIOR (BACK)**) para seleccionar o valor que pretende alterar.



Programação de zonas

Criar programas de rega

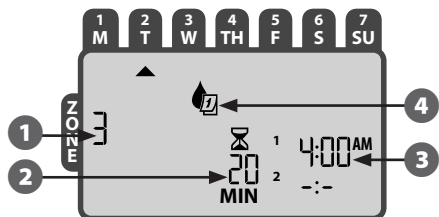

- Prima a tecla **PROGRAMA (SCHEDULE)** e siga os passos 1 a 4.

1 Seleccionar a zona:

- Prima + **ou** – para seleccionar o número da **ZONA (ZONE)** pretendida e depois prima **SEGUINTE (NEXT)**.

2 Definir o tempo de rega:

- Prima + **ou** – para definir o **TEMPO DE REGA** pretendido e depois prima **SEGUINTE (NEXT)**.

3 Definir as horas de início da rega:

- Prima + **ou** – para definir a primeira **HORA DE INÍCIO** e depois prima **SEGUINTE (NEXT)**.



REPITA conforme pretendido para definir HORAS DE INÍCIO adicionais para essa zona.



NOTA: Quando prime a tecla **SEGUINTE (NEXT)** com **DESLIGADO** intermitente no ecrã, avança para o Passo 4.



OBSERVAÇÃO: Os **TEMPOS DE INÍCIO** de irrigação acumulam automaticamente.

4 Definir os dias de início da rega:

Prima + ou – para seleccionar uma das quatro opções disponíveis:

- **Dias personalizados** – Para programar a rega para ocorrer nos dias da semana seleccionados, **avance até 4a**.
- **Dias ímpares** – Para programar a rega para ocorrer em todos os dias ímpares do calendário (1,3,5...29, 31), **avance até 4b**.
- **Dias pares** – Para programar a rega para ocorrer em todos os dias pares do calendário (2,4,6...30), **avance até 4c**.
- **Dias cíclicos** – Para programar a rega para ocorrer em intervalos (a cada 2 dias, 3 dias, etc.), **avance até 4d**.

4a Dias personalizados

- Prima + **ou** – para seleccionar **1** depois prima **Seguinte (Next)**.
- Prima **LIGADO (ON)** (para activar) ou **DESLIGADO (OFF)** (para desactivar) o **DIA DE SELECÇÃO** intermitente. O cursor avançará então para o **DIA DE SELECÇÃO** seguinte.

REPITA para cada dia da semana conforme pretendido.

4b Dias ímpares

- Prima + **ou** – para seleccionar **1** depois prima **Seguinte (Next)**.

4c Dias pares

- Prima + **ou** – para seleccionar **1** depois prima **Seguinte (Next)**.

4d Dias cíclicos

- Prima + **ou** – para seleccionar **1** depois prima **Seguinte (Next)**.
- Prima + **ou** – para definir o **CICLO DE DIAS** pretendido e depois prima **SEGUINTE (NEXT)**.
- Prima + **ou** – para definir a **DATA DE INÍCIO** pretendida e depois prima **SEGUINTE (NEXT)**.

DEPOIS

REPITA os passos 1-4 para zonas adicionais conforme pretendido.

No final da programação, prima a tecla AUTO.



Rega manual

Iniciar a rega imediatamente



- Prima a tecla de rega **MANUAL**.

- Prima + **ou** – para seleccionar **TODAS (ALL)** as zonas ou uma **ÚNICA** zona e depois prima **SEGUINTE (NEXT)**.

- Prima + **ou** – para definir o **TEMPO DE REGA** pretendido e depois prima **SEGUINTE (NEXT)** para iniciar a rega.



OBSERVAÇÃO: Somente estações com **TEMPOS DE FUNCIONAMENTO** e **TEMPOS DE INÍCIO** programados irrigarão manualmente.



NOTA: Para interromper a rega manual, prima a tecla **DESLIGADO (OFF)** para parar a rega e em seguida a tecla **AUTO** para retomar o funcionamento normal.




NOTA: Se **TODAS** as zonas estiverem a ser regadas, quando prime **SEGUINTE (NEXT)** avança a rega para a zona seguinte.



Ajuste sazonal

Aumentar ou diminuir a duração da rega para **TODAS** as zonas

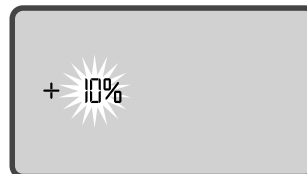

- Prima a tecla **AJUSTE SAZONAL (SEASONAL ADJUST)**.

- Prima + **ou** – para aumentar ou diminuir o **VALOR** percentual.

OFF

Desligar

Para toda a rega

- Prima a tecla **DESLIGADO (OFF)** para cancelar imediatamente toda a rega activa. Não ocorre a rega automática quando o sistema está **DESLIGADO**.

A rega programada permanecerá guardada na memória mesmo que o programador seja desligado ou se houver uma falha de energia.



NOTA: Prima a tecla **AUTO** para retomar o funcionamento normal. A rega automática **NÃO** ocorrerá se o programador permanecer no modo **DESLIGADO**.



NOTA: Instale duas pilhas AAA para conservar a data e hora na eventualidade de uma falha de energia.



www.rainbird.com/ESP-RZX



NOTA: Este aparelho não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo pessoas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, exceto se o fizerem sob supervisão ou receberem instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.



ATENÇÃO: Se o cabo de alimentação de um programador de exterior estiver danificado, o mesmo terá que ser substituído por um conjunto ou cabo especial disponibilizados pelo fabricante ou por um representante de assistência do mesmo.

Se o cabo de alimentação de um programador de interior estiver danificado, o mesmo terá que ser substituído pelo fabricante ou por um representante de assistência do mesmo, ou em alternativa por um técnico igualmente qualificado, para evitar qualquer perigo.