

Français

RAIN BIRD®

ESP-RZ/RZX


Aide-mémoire



Auto

Auto est le mode de fonctionnement normal

- Appuyer sur la touche **AUTO** pour revenir au fonctionnement normal.

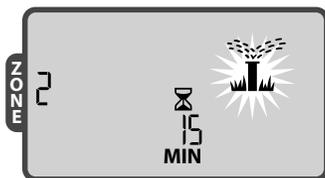

Date/heure

Réglage de la date et de l'heure




- Appuyer sur la touche **DATE/HEURE (DATE/TIME)**.
- Appuyer sur **+ ou -** pour régler la sélection en cours.
- Appuyer sur **SUIVANT (NEXT)** (ou **PRÉCÉDENT (BACK)**) pour sélectionner la valeur à modifier.



Planning d'arrosage

Création de plannings d'irrigation

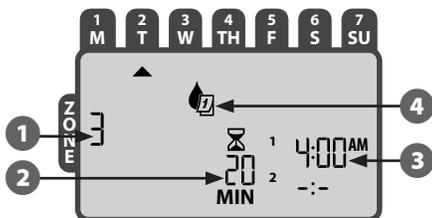

- Appuyer sur la touche de zone **PLANNING (SCHEDULE)** et poursuivre selon les étapes 1 à 4.

1 Sélectionner une zone :

- Appuyer sur **+ ou -** pour sélectionner le numéro de **ZONE** requis, puis appuyer sur **SUIVANT (NEXT)**.

2 Réglage de la durée d'arrosage :

- Appuyer sur **+ ou -** pour définir la **DURÉE** requise, puis appuyer sur **SUIVANT (NEXT)**.

3 Réglage des heures de démarrage de l'arrosage :

- Appuyer sur **+ ou -** pour définir la première **HEURE DE DÉMARRAGE**, puis appuyer sur **SUIVANT (NEXT)**.



REPÉTER selon les besoins pour définir d'autres **HEURES DE DÉMARRAGE** pour cette zone.



REMARQUE : En appuyant sur **SUIVANT (NEXT)** alors que **ARRÊT (OFF)** clignote à l'écran fait passer à l'étape 4.



REMARQUE : Les **HEURES DE DÉMARRAGE** d'arrosage s'accumulent automatiquement.

4 Réglage des jours de démarrage de l'arrosage :

Appuyer sur + ou - pour sélectionner l'une des quatre options disponibles :

- Jours personnalisés** - Pour planifier l'arrosage certains jours de la semaine, **passer à 4a.**
- Jours impairs** - Pour planifier l'arrosage tous les jours impairs du calendrier (1,3,5...29 etc.), **passer à 4b.**
- Jours pairs** - Pour planifier l'arrosage tous les jours pairs du calendrier (2,4,6...30 etc.), **passer à 4c.**
- Jours cycliques** - Pour planifier une plage d'arrosage (tous les 2 ou 3 jours, etc.), **passer à 4d.**

4a Jours personnalisés

- Appuyer sur **+ ou -** pour sélectionner puis appuyer sur **SUIVANT (Next)**.
- Appuyer sur **MARCHE (ON)** (pour activer) ou sur **ARRÊT (OFF)** (pour désactiver) le **JOUR SÉLECTIONNÉ** clignotant. Le curseur passe ensuite au **JOUR SÉLECTIONNÉ** suivant.

REPÉTER pour chaque jour de la semaine selon les besoins.

4b Jours impairs

- Appuyer sur **+ ou -** pour sélectionner puis appuyer sur **SUIVANT (Next)**.

4c Jours pairs

- Appuyer sur **+ ou -** pour sélectionner puis appuyer sur **SUIVANT (Next)**.

4d Jours cycliques

- Appuyer sur **+ ou -** pour sélectionner puis appuyer sur **SUIVANT (Next)**.
- Appuyer sur **+ ou -** pour définir la **PLAGE DE JOURS** requise, puis appuyer sur **SUIVANT (NEXT)**.
- Appuyer sur **+ ou -** pour définir la **DATE DE DÉMARRAGE** requise, puis appuyer sur **SUIVANT (NEXT)**.

PUIS

REPÉTER les étapes 1-4 pour les zones supplémentaires selon les besoins.

Une fois la programmation terminée, appuyer sur la touche AUTO.



Arrosage manuel


Démarrage immédiat de l'arrosage



- Appuyer sur la touche d'arrosage **MANUEL (MANUAL)**.
- Appuyer sur **+ ou -** pour sélectionner **TOUTES (ALL)** les zones ou une zone **INDIVIDUELLE** quelconque, puis appuyer sur **SUIVANT (NEXT)**.
- Appuyer sur **+ ou -** pour définir la **DURÉE** requise, puis appuyer sur **SUIVANT (NEXT)** pour commencer à arroser.
- REMARQUE :** Seules les stations dont les **DURÉES D'ARROSAGE** et les **HEURES DE DÉMARRAGE** sont programmées effectueront un arrosage manuel.
- REMARQUE :** Pour arrêter l'arrosage, appuyer sur la touche **ARRÊT (OFF)** pour arrêter l'irrigation, puis sur la touche **AUTO** pour revenir au fonctionnement normal.
- REMARQUE :** Si **TOUTES** les zones sont arrosées, une pression sur la touche **SUIVANTE (NEXT)** passe à la zone d'arrosage suivante.



Ajustement saisonnier Augmentation ou réduction de la durée d'arrosage pour TOUTES les zones

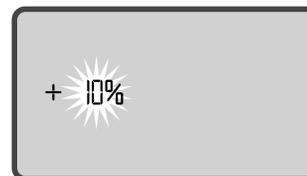

- Appuyer sur la touche **AJUSTEMENT SAISONNIER (SEASONAL ADJUST)**.
- Appuyer sur **+ ou -** pour augmenter ou réduire le pourcentage de **RÉGLAGE**.



Arrêt

Interruption de toute l'irrigation

- Appuyer sur **ARRÊT (OFF)** pour annuler immédiatement tout l'arrosage. Aucune irrigation automatique n'a lieu lorsque le système est **ARRÊTÉ**.

Les plannings de programmation sont conservés en mémoire même si le programmeur est arrêté ou en cas de coupure de courant.



REMARQUE : Appuyer sur la touche **AUTO** pour reprendre le fonctionnement normal. L'irrigation automatique n'a PAS lieu si le programmeur est toujours **ARRÊTÉ**.



REMARQUE : Installer deux piles AAA pour conserver la date et l'heure en cas de coupure de courant.



www.rainbird.com/ESP-RZX



REMARQUE : Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou une expérience et des connaissances insuffisantes, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du dispositif par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.



AVERTISSEMENT : Si le cordon d'alimentation d'un programmeur d'extérieur est endommagé, il doit être remplacé par un module ou cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Si le cordon d'alimentation d'un programmeur d'intérieur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne disposant d'une qualification similaire pour éviter tout danger.