

# Controlador ESP-LXME Guia de referência rápida

- PMS 348 + HALFTONES
- BLACK + HALFTONES

## PARA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO:


1. Horas início da rega
2. Dias de rega
3. Períodos de rega da estação

Para verificar: rode o selector para "Testar todas as estações / Verif. sistema", escolha "Confirmar progr." e analise o resumo da programação.


**Dúvidas de programação?**  
Ligue (34) 91 632 48 10

### Programação básica


#### 1 Escolher idioma

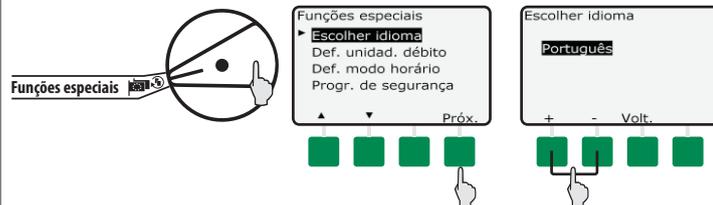


#### 2 Definir a data actual

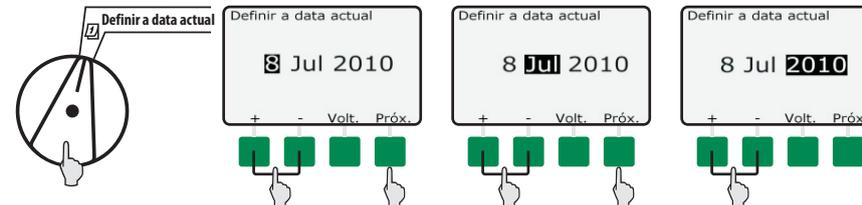

#### 3 Definir a hora actual

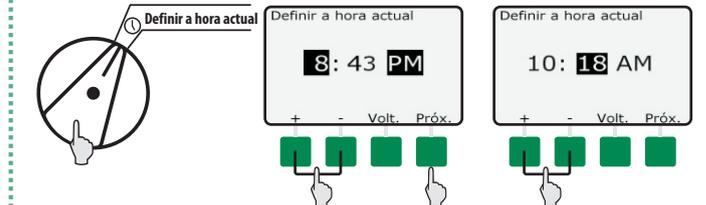


#### 4 Definir as horas de início de rega

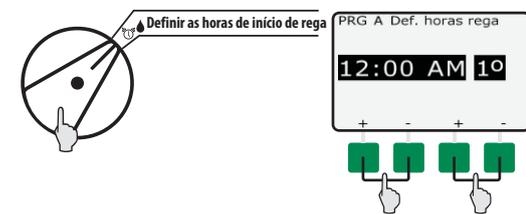

#### 5 Seleccionar os dias de rega - Ciclo personalizado



#### OU Ciclos dias de rega

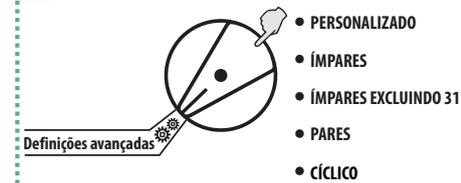


#### 6 Definir os tempos de rega da estação




### Opções de rega manual

#### Rega manual Iniciar o programa

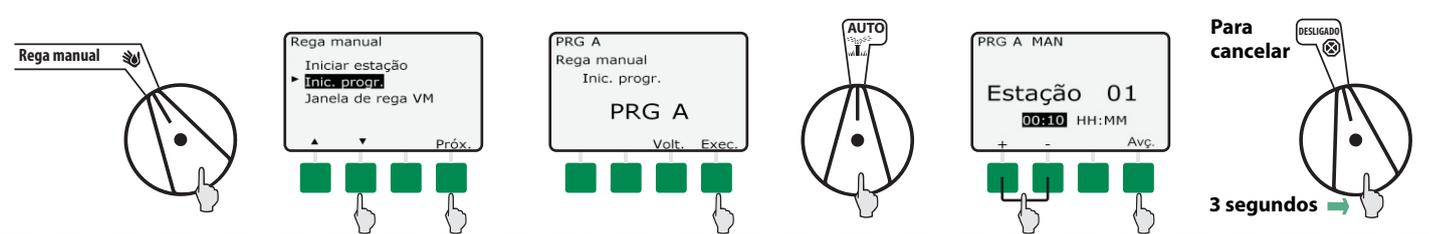


#### Rega manual Iniciar estação

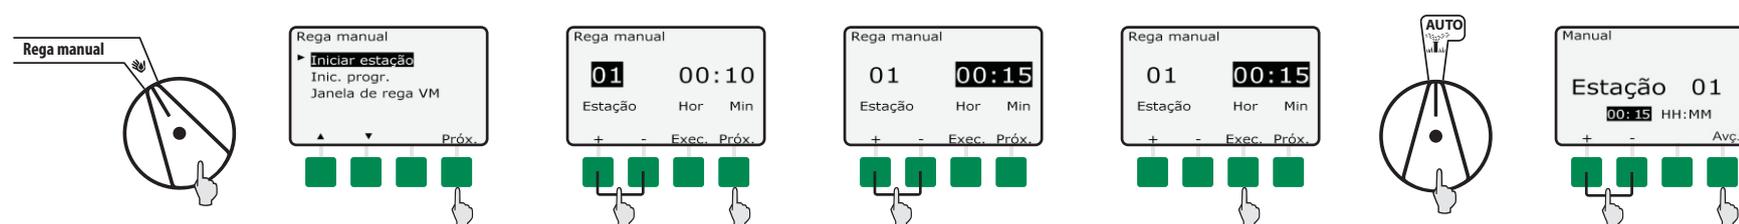


### Resolução de problemas

#### Testar todas as estações/Verificar sistema

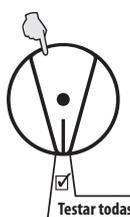

- Confirmar programas
  - Resumo do programa
  - Rever programa
  - Períodos de rega do programa
  - Períodos de rega da estação
- Testar todas as estações
- Teste cablagem RASTER



**ALARM**

Alerta o utilizador para situações que impedem a rega. Consulte o botão de alarme, na posição "Auto", para obter as mensagens de alarme.

Mensagem de alarme	Acção
Estação em curto-circuito	Executar o teste RASTER - rodar o selector para "Testar todas as estações".
Sem módulos ou sem módulo-base	Verifique os módulos e reintroduza-os.
Alarme de débito (só se estiver instalado o módulo inteligente de débito, opcional)	Rode o selector para "Estado dos módulos" e escolha "Ver alarmes de débito".

LED de estação e do módulo-base	
Intermitente (encarnado)	Módulo não reconhecido: reinstale-o. Estação em curto-circuito: executar o teste RASTER.
Fixo (encarnado)	Reconhecimento adequado de um módulo. Programação de uma estação. Estação em execução.
LED sem luz (escuro)	Não há energia no programador. Não há actividade na estação: verifique o tempo de rega, a hora de início e/ou os dias de rega. Módulo não reconhecido: reinstale-o.

LED opcional do módulo inteligente de débito	
Intermitente (azul)	O débito activo está a ser monitorizado pelo sensor de débito.

Para conhecer as opções avançadas de programação, consulte o manual do programador ESP-LXME

