

Italiano



ESP-RZ/RZX

Guida di riferimento rapida




Automatico Auto è la modalità di funzionamento normale

- Premere il tasto **AUTO** per ritornare al normale funzionamento.



Data/ora

Imposta data e ora correnti

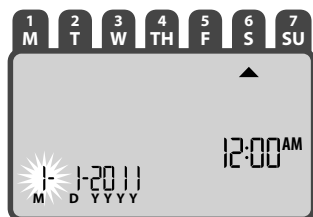


- Premere il tasto **DATA/ORA (DATE/TIME)**.
- Premere **+ o -** per regolare la selezione corrente.
- Premere **AVANTI (NEXT)** (o **INDIETRO (BACK)**) per selezionare il valore da modificare.



Programmazione zona

Crea programmazioni irrigazione

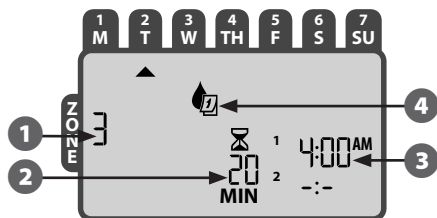

- Premere il tasto **PROGRAMMAZIONE (SCHEDULE)** zona, quindi seguire i passi da 1 a 4.

1 Selezione zona:

- Premere **+ o -** per selezionare il numero di **ZONA (ZONE)** desiderato; quindi premere **AVANTI (NEXT)**.

2 Impostazione del tempo di irrigazione:

- Premere **+ o -** per impostare il **TEMPO DI IRRIGAZIONE** desiderato; quindi premere **AVANTI (NEXT)**.

3 Impostazione degli orari di avvio irrigazione:

- Premere **+ o -** per impostare prima l'**ORARIO DI AVVIO**; quindi premere **AVANTI (NEXT)**.

- **RIPETERE** quando desiderato per impostare gli **ORARI DI AVVIO** per tale zona.

! **NOTA:** Premendo **AVANTI (NEXT)** con **-:- (OFF)** lampeggia sul display passando alla fase 4.

! **NOTA:** Gli **ORARI DI AVVIO** dell'irrigazione si accumulano automaticamente.

4 Impostazione dei giorni di avvio irrigazione:

Premere + o - per selezionare una delle quattro opzioni disponibili:

- **Giorni personalizzati:** per pianificare l'irrigazione nei giorni selezionati della settimana, **andare a 4a**.
- **Giorni dispari:** per pianificare l'irrigazione in tutti i giorni dispari del calendario (1,3,5...29 ecc.), **andare a 4b**.
- **Giorni pari:** per pianificare l'irrigazione in tutti i giorni pari del calendario (2,4,6...30 ecc.), **andare a 4c**.
- **Giorni ciclici:** per pianificare l'irrigazione negli intervalli (ogni 2 giorni o 3 giorni ecc.), **andare a 4d**.

4a Giorni personalizzati

- Premere **+ o -** per selezionare quindi premere **1** quindi premere **Avanti (Next)**.
- Premere **ON** (per attivare) o **OFF** (per disabilitare) il **GIORNO DI SELEZIONE** che lampeggia. Il cursore passerà quindi al successivo **GIORNO DI SELEZIONE**.

! **RIPETERE** per ogni giorno della settimana desiderato.

4b Giorni dispari

- Premere **+ o -** per selezionare quindi premere **1** quindi premere **1,3,5...29** **Avanti (Next)**.

4c Giorni pari

- Premere **+ o -** per selezionare quindi premere **1** quindi premere **2,4,6...30** **Avanti (Next)**.

4d Giorni ciclici

- Premere **+ o -** per selezionare quindi premere **1** quindi premere **Avanti (Next)**.
- Premere **+ o -** per impostare il **CICLO IRRIGUO**; quindi premere **AVANTI (NEXT)**.
- Premere **+ o -** per impostare la **DATA DI AVVIO**; quindi premere **AVANTI (NEXT)**.

QUINDI

! **RIPETERE** le fasi 1-4 per ulteriori zone.

Quando la programmazione è completa, premere il tasto AUTO.



Irrigazione manuale

Avviare immediatamente l'irrigazione



- Premere il tasto irrigazione **MANUALE (MANUAL)**.

- Premere **+ o -** per selezionare **TUTTE (ALL)** le zone o la zona **SINGOLA**; quindi premere **AVANTI (NEXT)**.

- Premere **+ o -** per impostare il **TEMPO DI IRRIGAZIONE** desiderato; quindi premere **AVANTI (NEXT)** per iniziare l'irrigazione.

! **NOTA:** Solo le stazioni con **ORARI DI AVVIO** e **TEMPI DI IRRIGAZIONE** programmati irrigheranno manualmente.


! **NOTA:** per interrompere l'irrigazione manuale, premere il tasto **OFF** per interrompere l'irrigazione, quindi **AUTO** per ritornare al normale funzionamento.

! **NOTA:** se **TUTTE** le zone vengono irrigate, premendo **AVANTI (NEXT)** si passerà all'irrigazione della zona successiva.



Regolazione stagionale

Aumentare o diminuire la durata di irrigazione per TUTTE le zone

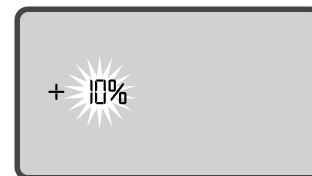

- Premere il tasto **REGOLAZIONE STAGIONALE (SEASONAL ADJUST)**.

- Premere **+ o -** per aumentare o diminuire l'**IMPOSTAZIONE** della percentuale.



Off

Interrompe tutte le irrigazioni

- Premere il tasto **OFF** per annullare immediatamente tutte le irrigazioni attive. Nessuna irrigazione automatica si verificherà quando il sistema è OFF.

I piani di irrigazione programmati rimangono memorizzati anche quando il programmatore è spento o in caso di mancanza di corrente.

! **NOTA:** premere il tasto **AUTO** per riprendere il normale funzionamento. L'irrigazione automatica **NON** avviene se il programmatore rimane in modalità OFF.

! **NOTA:** Installare due batterie AAA per conservare data e ora in caso di interruzione di corrente.

? www.rainbird.com/ESP-RZX

! **NOTA:** Questo prodotto non deve essere utilizzato da adulti o bambini affetti da disabilità fisiche, sensoriali o mentali oppure da persone che non hanno alcuna esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.



AVVERTENZA: Se il cavo di alimentazione di un programmatore per esterni è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o un gruppo del tipo in dotazione da produttore o dall'agente di servizio.

Se il cavo di alimentazione di un programmatore per interni è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da personale qualificato al fine di evitare rischi.