

Türkçe

RAIN BIRD®

ESP-RZ/RZX

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Otomatik



Otomatik, normal çalıştırma modudur

- **OTOMATİK (AUTO)** tuşuna basarak normal çalışmaya dönebilirsiniz.



Tarih/Saat


Mevcut tarih ve saati ayarlayın



- **TARİH/SAAT (DATE/TIME)** tuşuna basın.
- Mevcut seçimi ayarlamak için **+ veya -** tuşuna basın.
- Değiştirmek istediğiniz değeri seçmek için **SONRAKİ (NEXT)** (veya **GERİ (BACK)**) tuşuna basın.

Bölge Programlama

Sulama programları oluşturun

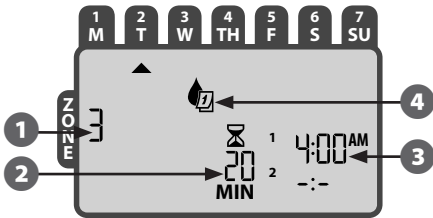

- Bölge **PROGRAMI (SCHEDULE)** tuşuna basın, daha sonra 1'den 4'e kadar adımları takip edin.

1 Bölgeyi Seçin:

- İsteddiğiniz **BÖLGE (ZONE)** numarasını seçmek için **+ veya -** tuşuna basın; daha sonra **SONRAKİ (NEXT)** tuşuna basın.

2 Sulama Çalışma Süresini Ayarlayın:

- İsteddiğiniz **ÇALIŞMA SÜRESİNİ** ayarlamak için **+ veya -** tuşuna basın; daha sonra **SONRAKİ (NEXT)** tuşuna basın.

3 Sulama Başlangıç Zamanını Ayarlayın:

- İlk olarak **BAŞLANGIÇ ZAMANI** öğesini ayarlamak için **+ veya -** tuşuna basın; daha sonra **SONRAKİ (NEXT)** tuşuna basın.

İlgili bölgeye başka **BAŞLANGIÇ ZAMANLARI** ayarlamak için **TEKRAR EDİN.**

NOT: - (KAPALI) yanıp sönyürken, **SONRAKİ (NEXT)** öğesine basılması Adım 4'e geçilmesini sağlar.

NOT: Sulama **BAŞLANGIÇ ZAMANLARI** otomatik olarak kümelenir.

4 Sulama Başlangıç Günlerini Ayarlayın:
Mevcut dört seçenekten birini seçmek için, + veya - düğmelerine basın:

- **Özel Günler** - Haftanın belli günlerinde sulamanın yapılmasını programlamak için, **4a'ya gidin.**
- **Tek Günler** - Sulamanın tüm tek günlerde (1,3,5...29 vb.) yapılmasını programlamak için, **4b'ye gidin.**
- **Çift Günler** - Sulamanın tüm çift günlerde (2,4,6...30 vb.) yapılmasını programlamak için, **4c'ye gidin.**
- **Döngüsel Günler** - Sulamanın belli aralıklarla (her 2 günde bir veya 3 günde bir vb.) yapılmasını programlamak için, **4d'ye gidin.**

4a Özel Günler

- **+ veya -** tuşuna basın ve şunu seçin: daha sonra **Sonraki (Next)** öğesine basın.
- **SEÇİLEN GÜN** öğesinin yanıp sönmelerini (etkinleştirmek için) **AÇIK (ON)** veya (devre dışı bırakmak için) **KAPALI (OFF)** öğesine basın. İmleç sonraki **SEÇİLEN GÜN'e** geçecektir.

Haftanın her günü için arzu edildiği şekilde **TEKRAR EDİN.**

4b Tek Günler

- **+ veya -** tuşuna basın ve şunu seçin: 1,3,5...29 daha sonra **Sonraki (Next)** öğesine basın.

4c Çift Günler

- **+ veya -** tuşuna basın ve şunu seçin: 2,4,6...30 daha sonra **Sonraki (Next)** öğesine basın.

4d Döngüsel Günler

- **+ veya -** tuşuna basın ve şunu seçin: daha sonra **Sonraki (Next)** öğesine basın.
- İsteddiğiniz **GÜN DÖNGÜSÜNÜ** ayarlamak için **+ veya -** tuşuna basın; daha sonra **SONRAKİ (NEXT)** tuşuna basın.
- İsteddiğiniz **BAŞLANGIÇ TARİHİNİ** ayarlamak için **+ veya -** tuşuna basın; daha sonra **SONRAKİ (NEXT)** tuşuna basın.

DAHA SONRA

Arzu edildiği şekilde diğer bölgeler için 1-4 numaralı adımları **TEKRAR EDİN.**

Programlama tamamlandığında OTOMATİK (AUTO) tuşuna basın.



Manuel Sulama

Sulamaya hemen başlayın



- **MANUEL (MANUAL)** sulama tuşuna basın.
- **TÜM (ALL)** bölgeleri veya herhangi bir **TEK** bölgeyi seçmek için **+ veya -** tuşuna basın; daha sonra **SONRAKİ (NEXT)** öğesine basın.

- İsteddiğiniz **ÇALIŞMA SÜRESİNİ** ayarlamak için **+ veya -** tuşuna basın; daha sonra sulamaya başlamak için **SONRAKİ (NEXT)** tuşuna basın.

NOT: Yalnızca **ÇALIŞMA SÜRELERİ** ve **BAŞLANGIÇ ZAMANLARI** programlanmış istasyonlar manuel olarak sulama yapar.


NOT: Manuel sulamayı durdurmak için, sulamayı durdurmak amacıyla **KAPALI (OFF)** tuşuna basın ve daha sonra **OTOMATİK (AUTO)** tuşuna basarak normal çalışmaya devam edin.

NOT: Eğer TÜM bölgeler sulanıyorsa, **SONRAKİ (NEXT)** öğesine basılması ile sulama sonraki bölgeye doğru ilerler.



Mevsimsel Ayarlama

TÜM bölgeler için Sulama Süresini Arttırmak veya Azaltın

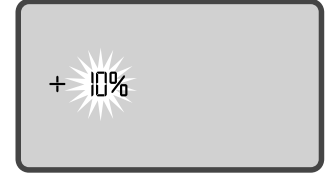

- **MEVSİMSSEL AYARLAMA (SEASONAL ADJUST)** tuşuna basın.
- Yüzde **AYAR**'ını arttırmak veya azaltmak için, **+ veya -** tuşuna basın.



Kapalı

Tüm sulamayı durdurur

- Tüm aktif sulamaları hemen iptal etmek için, **KAPALI (OFF)** tuşuna basın. Sistem **KAPALI** durumda iken, herhangi bir otomatik sulama gerçekleşmez.

Kontrol ünitesi kapandığında veya güç kesintisi olduğunda bile, programlanmış sulama programları bellekte kayıtlı halde kalır.

NOT: OTOMATİK (AUTO) tuşuna basarak normal çalışmaya dönebilirsiniz. Kontrol ünitesi **KAPALI** modda kaldığında, otomatik sulama **GERÇEKLEŞMEZ.**

NOT: Herhangi bir elektrik kesintisi olması halinde tarih ve saati muhafaza etmek için, iki adet AAA pil takın.

www.rainbird.com/ESP-RZX

NOT: Cihazın kullanımı hakkında güvenlikle sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya yönlendirme sağlanmadıkça, bu cihaz (çocuklar dahil) düşük fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerilere sahip veya yeterli deneyim veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Çocukların cihaz ile oynamaması temin edilecek şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir.

UYARI: Dış mekan kontrol ünitesine ait besleme kablosunun hasar görmesi halinde, üreticinin veya onun servis yetkilisinin temin edeceği özel kablo veya tertibatla değiştirilmesi şarttır.

İç mekan kontrol ünitesine ait besleme kablosunun hasar görmesi halinde, tehlikeli bir duruma ortaya çıkmaması adına kablounun üretici, onun servis yetkilisi veya benzer nitelikte kişilerce değiştirilmesi şarttır.