


الرشاشات الدوارة من السلسلة 11000 دليل التركيب

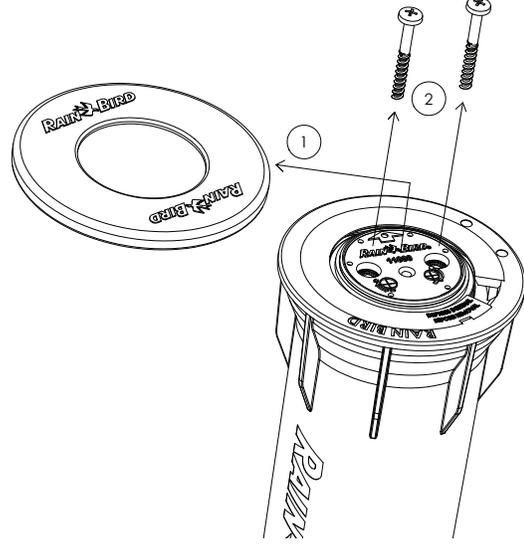

- 1 أزل الأغطية المطاطية.
- 2 أزل البراغي.



- 3 ضع الكوب الداخلي على
مبيت الفوهة.
- 4 أعد تركيب البراغي.
- 5 ضع الحلقة الخارجية حول
أعلى حاوية الرشاش الدوار.

